



**UFO**

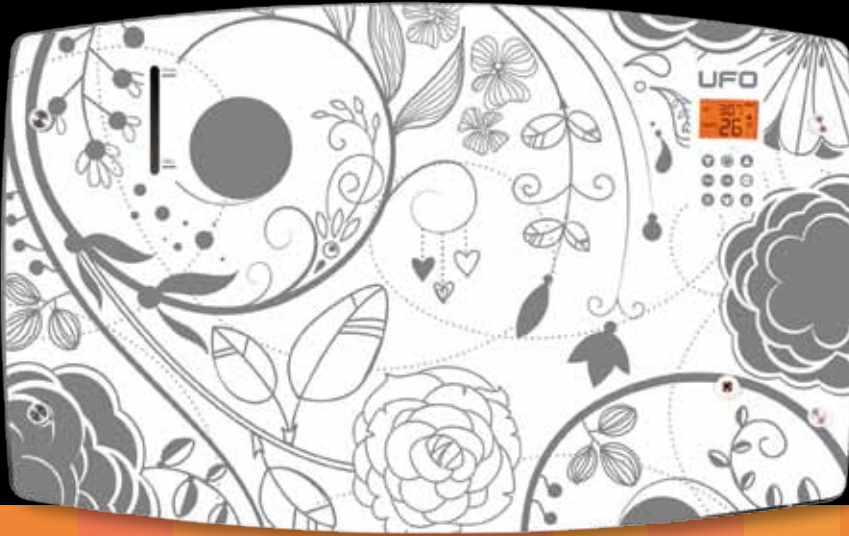

# CONVECTOR

**Kullanım Kılavuzu & Garanti Belgesi**  
**User Manual & Certificate of Warranty**

ufotr.com

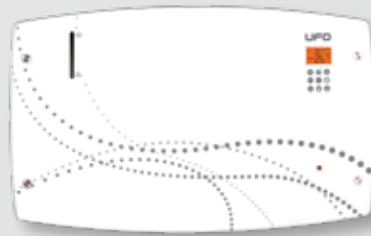

UFO



# CONVECTOR

Kullanım Kılavuzu & Garanti Belgesi



# İÇİNDEKİLER

1. GÜVENLİK UYARILARI .....	4
2. MONTAJ .....	5
3. ÖZELLİKLER .....	7
4. KULLANIM & ÇALIŞTIRMA .....	8
4.1 LCD Ekran Görünümü .....	8
4.2 Hızlı Kullanım .....	8
4.3 Fonksiyonlar .....	9
4.4 Ayarlar .....	12
5. TEMİZLİK & BAKIM .....	13
6. HATA UYARILARI & SORUN GİDERME .....	14
6.1 Hata Uyarıları .....	14
6.2 Sorun Giderme .....	15
7. TEKNİK SERVİS .....	16
7.1 Cihaz Durum Sorgulama .....	17
8. GARANTİ İLE İLGİLİ MÜŞTERİNİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR .....	18

# 1. GÜVENLİK UYARILARI

## **DİKKAT! Güvenliğiniz için bu talimatları dikkatle okuyunuz ve ileride başvurmak üzere saklayınız.**

- Cihazı çalıştırmadan önce, cihazın ve güç kablosunun üzerinde bir hasar olup olmadığını mutlaka kontrol ediniz. Eğer hasar varsa, cihazı çalıştırmadan yetkili servise başvurunuz.
- Cihazınızı kullanacağınız elektrik hattının, cihaz etiketinde belirtilen voltaj ve frekans değerine uygun olmasına dikkat ediniz.
- Ön cam yüzeyde hasar varsa cihazı çalıştırmayınız ve yetkili teknik servise başvurunuz.
- Güç kablosunun değişmesi gerekiyor ise yetkili teknik servis tarafından değiştirilmelidir.
- Hava giriş ve çıkış ızgaralarına herhangi bir cisim sokmayınız.
- Aşırı ısınmayı önlemek için cihazınızın üzerini örtmeyiniz.
- Cihazınızı priz in altına monte etmeyiniz.
- Cihazınızı mutlaka topraklı priz ile kullanınız.
- Elektrik hattı sigortaya bağlı ve sigorta 16A olmalıdır.
- Eğer cihaz banyoda kullanılacak ise banyoda veya duştaki bir kişinin kontrol düzenlerine erişemeyeceği bir konuma monte edilmelidir.
- Cihaz kullanılırken güç kablosu sarılı veya katlanmış bırakılmamalı, tamamen açılmalıdır.
- Kullanım sırasında kablo, cihaz gövdesi üzerinde bulunmamalıdır.
- Kabloyu prizden ayırırken, kablo üzerinden çekerek değil fişinden çekerek ayırınız.
- Kabloya zarar gelmemesi için köşeler ve keskin kenarlara temas ettirmeyiniz.
- Güvenli kullanım için grup prizlerini dağıtım kutusu olarak kullanmayınız. Kullanılması zorunlu ise aynı uzatma kablosu ile başka bir cihaz kullanmayınız.
- Cihazın montajı sırasında, köşeler ve nesnelere arasında olması gereken minimum mesafelere dikkat ediniz (Bkz. Bölüm 2).
- İyonizer çıkışına herhangi bir cisim sokmayınız.
- Cihazınızı dış ortamda kullanmayınız. Cihazın içine sıvı girmemesine dikkat ediniz.

## **ÖNEMLİ!**

Cihazın çocuklara yakın alanlarda kullanımında, sorumlu kişiler / gözetmenler olmalıdır. Sorumlu kişiler olmaksızın, fiziksel ve zihinsel bakımdan engelli ya da bilgi ve deneyim noksanı olan kişilerin (çocuklar ve yaşlılar dahil) cihazı kullanmalarına izin verilmemelidir.

Bu cihazın, 8 yaş ve üzerindeki çocuklar; zihinsel, fiziksel engelli veya bilgi, deneyim noksanı olan kişiler tarafından kullanılmasına ancak gözetmenler eşliğinde veya ürünün güvenli şekilde kullanımı hakkında verilen talimatları ve oluşabilecek tehlikeleri anlamaları şartıyla izin verilmelidir.


Çocukların cihaz ile oynamasına izin vermeyiniz. Sorumlu kişiler veya gözetmenler olmadan cihazın çocuklar tarafından bakım ve temizliğinin yapılmasına izin verilmemelidir.

## 2. MONTAJ



UFO CONVECTOR'u kutudan çıkarınız.  
Arka panele takılmış olan duvar askısını gösterildiği gibi aşağı doğru bastırınız ve çekerek cihazdan ayırınız.

**a.** Duvar askısını montaj yapılacak yüzeye yerleştiriniz ve şablon olarak kullanarak kurşun kalem ile duvar üzerinde delik yerlerini işaretleyiniz. Delikleri işaretlerken, askının alt köşeleri ve zemin arasında en az 15 cm, askı kenarları ve köşeler arasında en az 20 cm, askının üst noktası ile cisimler arasında ise en az 25 cm mesafe bırakınız.

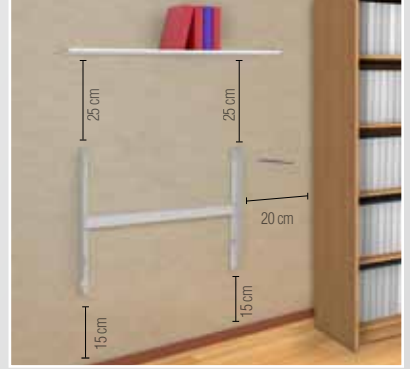

**b.** Duvarda işaretlediğiniz yerlere 8 mm çapında delik açınız.




**c.** Kutudan çıkan plastik dübelleri bu deliklere yerleştiriniz. Askı deliklerini dübellere hizalayınız ve sunta vidalarını askı üzerindeki montaj delikleri üzerinden dübellere takınız. Vidaları tornavida yardımıyla sıkarak askının duvara montajını bitiriniz. Montajın sağlam olduğundan emin olunuz.




**d.** Duvara monte ettiğiniz askı üzerindeki kancaları cihaz üzerindeki yuvalara takınız (Şekil 1). Elektrik prizi, cihazın sol tarafında ise güç kablosunu Şekil 2'de gösterildiği gibi askı üzerindeki deliklerden geçirerek uzatınız.

**e.** Kilitleme ayaklarını askı üzerine "Şekil 3 a"da görüldüğü gibi yerleştiriniz. 3,9 x 6,5 sac vidasını kilitleme ayağından geçirerek askı üzerindeki vida deliğine yerleştiriniz (Şekil 3 b). Kilitleme ayağını, cihaz üzerindeki deliğe itiniz ve vidayı tornavida ile sıkarak montajı tamamlayınız (Şekil 3 c).

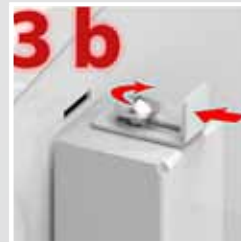



# 3. ÖZELLİKLER

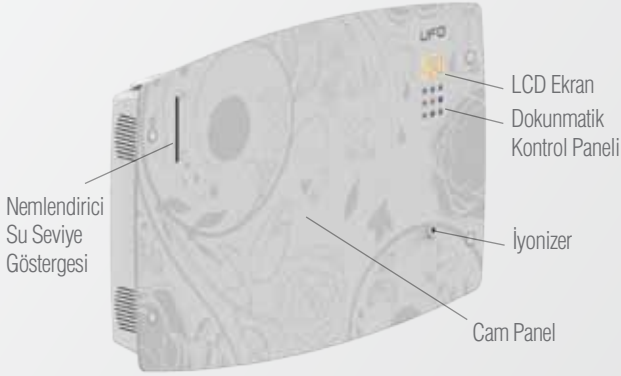

## Özellikler:

1. 5 desen seçeneği ile estetik ve darbeye dayanıklı ön cam panel
2. LCD ekran
3. Dokunmatik kontrol paneli
4. 3 kademeli nemlendirme özelliği
5. İyonizer
6. Elektronik oda sıcaklık kontrolü
7. Oda sıcaklığını gösteren elektronik termostat
8. Ayarlanan zaman aralığında açılma ve kapanma
9. Çocuk kilidi
10. Antifrost (don önleme) fonksiyonu
11. Aşırı ısınmaya karşı koruma


## Teknik Özellikler:

Gerilim: 220 - 230 V  
Frekans: 50 - 60 Hz  
Toplam Güç: 1900 - 2100 W  
Maksimum Isıtma Gücü: 2000 W  
Maksimum Nemlendirme Gücü: 100 W  
Net Ağırlık: 14 kg  
Boyutlar (GenişlikxDerinlikxYükseklik): 880x95x545 (mm)

# 4 . KULLANIM & ÇALIŞTIRMA

## 4.1 LCD Ekran Görünümü

1. PRG modu aktif
2. Çocuk kilidi aktif
3. İyonizer aktif
4. Antifrost (don önleme) fonksiyonu aktif
5. Nemlendirme fonksiyonu aktif
6. Sıcaklık
7. Fahrenheit cinsinden sıcaklık değeri
8. Celsius cinsinden sıcaklık değeri
9. Rezistans hata uyarısı
10. Nemlendirici su seviye uyarısı
11. Programlanan çalışma saati
12. Programlanan kapanma saati
13. Saat

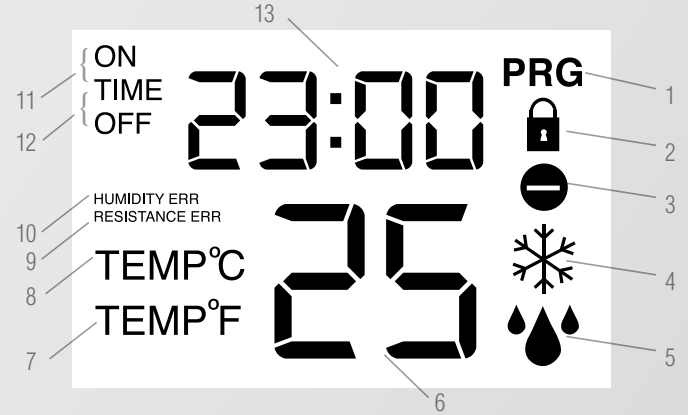

## 4.2 Hızlı Kullanım

Cihazın fişini prize takınız. 3 sn boyunca LCD ekrandaki tüm ikonlar yanar ve kısa süreli sesli uyarı gelir. Hemen ardından LCD ekran altında cihazın "bekleme" konumunda olduğunu belirten kırmızı LED yanar.

**DİKKAT!** Cihaz prize takıldıktan sonraki 3 saniye boyunca tuşların kalibrasyonunu yaptığı için tuşlara kesinlikle dokunulmamalıdır. Aksi takdirde bazı tuşlar çalışmayabilir. Böyle bir durum olduğunda cihazınızın fişini tekrar prizden çekip takınız ve ilk 3 sn boyunca tuşlara bir daha dokunmayınız.

### a. Saat Ayarı

Cihaz bekleme konumundayken "PRG" tuşuna dokununuz. Saat ayarı aktif hale gelir ve TIME ikonu yanıp sönmeye başlar. "YÖN" tuşlarına dokunulduğunda saat ileri veya geriye doğru ayarlanır. Basılı tutarak dakika sayımını hızlandırabilirsiniz. İstenilen saat ayarlandığında "OK" tuşuna basarak saat ayarını tamamlayınız.




## b. Çalıştırma (Manuel Sıcaklık Ayarı)

UFO CONVECTOR, ortam sıcaklığını arzu ettiğiniz seviyede tutar ve enerji tasarrufu sağlar.

Cihazı "Açma-Kapama" düğmesine basarak "Açık" konuma getiriniz.



LCD ekranın altında, cihazın "Açık" konumda olduğunu gösteren yeşil renkli LED ışığı yanar.

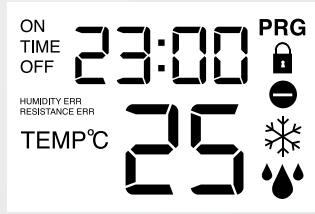

Cihazın fabrika ayarı sıcaklık değeri 22°C'dir. Eğer oda sıcaklığı 22°C'den küçük ise cihazın oda sıcaklığı 22°C'ye yükselene kadar ısıtacaktır. Oda sıcaklığının 22°C'den yüksek olması halinde ise cihazın ısıtmayacaktır.

Oda sıcaklık değerini artırmak veya azaltmak için cihazın "Açık" konumdayken "Yön" tuşlarından birine basınız.



LCD ekranda ayarlı sıcaklık değeri görünür ve "TEMP °C" yanıp sönmeye başlar.

"Yön" tuşlarına basarak istediğiniz oda sıcaklığını ayarlayın. 4 sn içerisinde yanıp sönmeye duracak ve yazdığınız değer hafızaya alınacaktır.

Sıcaklık değeri, oda sıcaklığını göstermeye devam eder.

Arzu ettiğiniz oda sıcaklık değerini yukarıda tarif edildiği şekilde, istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz.

## 4.3 Fonksiyonlar

### a. Nemlendirme

UFO CONVECTOR, kuru ortam havasını nemlendiren "Nemlendirme" fonksiyonuna sahiptir. Nemlendirici hazne kapağını kaldırınız ve hazneye maksimum 0,9 litre temiz su (saf su veya kaynatılıp bekletilmiş çesme suyu tavsiye edilir) ilave ediniz. Su miktarının, cam panelin sol üst köşesinde bulunan "Su Seviye Göstergesi"ndeki "Max" çizgisinin üzerine çıkmamasına dikkat ediniz.

Cihazın "Açık" konumdayken "Nemlendirme" tuşuna dokununuz.



Tek damla ikonu yanar ve nemlendirici en düşük seviye olan 1. seviyede çalışır. 2. dokunuşta 2 damla ikonu ve 3. dokunuşta ise tüm damla ikonları yanarak nemlendirici gücünün sırasıyla 2. ve 3. seviyede çalıştığını gösterecektir. Arzu ettiğiniz nem oranına göre "Nemlendirme" gücünü, tuşa basarak ayarlayabilirsiniz. Tüm damla ikonları yanarken "Nemlendirme" tuşuna basarak fonksiyonu kapatabilirsiniz. Bu durumda damla ikonları ekrandan silinecektir.

## Düşük Su Seviyesi Uyarısı:

UFO CONVECTOR, nemlendirici haznesindeki su seviyesi "Min" çizgisinin altına indiğinde 2 saniye süreli "bip" sesi ve ekranda yanıp sönen "HUMIDITY ERR" ve damla ikonları ile uyarı vererek nemlendirmeyi durdurur. Bu durumda aşağıdaki adımları takip ederek nemlendirme fonksiyonunu tekrar aktif hale getirebilirsiniz;

- Hazneye "Max" çizgisine kadar su doldurunuz.
- Cihaz "Açık" konumdayken, yanıp sönen uyarılar ekrandan kaybolana kadar parmağınızı "Nemlendirme" tuşuna basılı tutunuz.
- "Nemlendirme" tuşuna tekrar basarak fonksiyonu çalıştırınız.

**DİKKAT!** Su tankında su bulunmuyor ise tanka su ilave etmeden nemlendirme fonksiyonunu kesinlikle çalıştırmayınız. Su ilave etmeden nem fonksiyonunu çalıştırmaz durumda cihazınız düşük su seviyesini algılayarak tekrar hata verecektir. Bu yüzden tekrar nem fonksiyonunu çalıştırmadan önce su seviyesinin "Min" çizgisinin üzerinden olduğundan emin olunuz.

## Temizlik:

Nemlendirici haznesinde ve rezistansında kullanılan suyun kireçli olması veya kirlilik derecesine göre bir süre sonra tortu ve kir oluşabilir. Temizlik için yapılması gerekenler ile ilgili Madde 5'e (Temizlik ve Bakım) bakınız.

## b. Çalışma Zamanını Ayarlama (PRG Fonksiyonu)

UFO CONVECTOR'u belirlediğiniz zaman aralığında çalışmaya programlayabilirsiniz. Bu sayede cihazınız sadece arzu ettiğiniz saatlerde çalışarak ortamı ısıtır.

"PRG Fonksiyonunu" çalıştırmadan önce cihazınızın saat ayarını yapmayı unutmayınız. Fonksiyon, ayarlanan saat üzerinden çalışır.

**DİKKAT!** PRG Fonksiyonu aktif iken UFO CONVECTOR sadece programlanan zaman aralıklarında çalışır. Bu zaman dilimi haricinde, ortam ısısı manuel ayarda belirtilen ısıdan düşük olsa dahi cihazınız ısıtmayacaktır.

Cihazınız açık konumda iken PRG tuşuna 4 saniye süre ile dokununuz.



LCD ekranda "PRG" ve "ON TIME" ikonları yanıp sönmeye başlar. UFO CONVECTOR'un açılış zamanını "Yön" tuşlarına basarak ayarlayınız. Parmağınızı tuşa basılı tutarak, ayarlama hızını artırabilirsiniz.



Açılış saatini ayarladıktan sonra hafızaya almak için "OK" tuşuna basınız.



Kapanış zamanını ayarlamayı isteyen "TIME OFF" ikonu yanıp söner. "Yön" tuşlarını kullanarak kapanış saatini ayarlayınız.



Kapanış saatini hafızaya almak için "OK" tuşuna basınız.



LCD ekranda TEMP °C (veya TEMP °F) yazısı yanıp sönmeye başlayacaktır. Bu zaman aralığında ortamın ulaşmasını istediğiniz sıcaklık değerini "Yön" tuşlarını kullanarak ayarlayınız.



Tekrar "OK" tuşuna dokunarak programlamayı bitiriniz.



"PRG" ikonu LCD ekranda sürekli olarak belirir ve size cihazınızın zaman aralığı çalışma konumunda olduğunu gösterir.

**DİKKAT!** “PRG” fonksiyonu, cihaz sadece “Açık” konumda iken çalışır. “Bekleme” konumuna alındığında çalışmaz. UFO CONVECTOR’un programladığınız zamanda çalışması için cihazınızı “Açık” konumda bırakmalısınız.

Cihazınızın açılma ve kapanma saatlerini aynı değere ayarlamamız durumunda 24 saat boyunca ayarladığınız sıcaklığa göre sürekli ısıtma yapacaktır. Cihazınızın PRG fonksiyonundaki fabrikasyon açılma saati 00:01 ve kapanma saati 00:00’a ayarlıdır.

Çalışma saati aralığını değiştirmek için yukarıda tarif edildiği şekilde programlamayı tekrar yapınız.

“PRG” fonksiyonunu iptal etmek ve manuel ayara dönmek için “PRG” tuşuna bir defa basınız veya cihaz “Açık” konumda iken “Yön” tuşlarından birine basınız. “PRG” ikonu söner ve cihaz manuel ayarda çalışır.

### c. Antifrost (Don Önleme) Fonksiyonu

Çok soğuk iklimlerde ortam sıcaklığı canlılara ve eşyalara zarar verebilecek seviyelere düşebilir. Bunun önüne geçmek için UFO CONVECTOR ortam sıcaklığını algılayarak 5°C’nin altındaki sıcaklıklarda devreye giren “Antifrost” (don önleme) fonksiyonuna sahiptir. Bu sayede ortam sıcaklığı her zaman 5°C üzerinde kalır.

Antifrost fonksiyonunu çalıştırmak için cihaz “Açık” konumda iken “Kar” tuşuna dokununuz.



LCD ekranda fonksiyonun aktif olduğunu gösteren “Kar” ikonu yanar.

Antifrost fonksiyonunu iptal etmek için “Kar” tuşuna tekrar dokununuz. “Kar” ikonu ekranda kaybolacaktır.

**DİKKAT!** Manuel ayarda iken Antifrost fonksiyonu aktif olduğunda cihaz 5°C üzeri sıcaklıklarda ısıtmaz. Ortam sıcaklığını artırmak için bu fonksiyonu iptal etmelisiniz. Eğer “PRG” fonksiyonu ile birlikte “Antifrost” fonksiyonu da aktif edilmiş ve programlanan zaman aralığı dışındayken ortam sıcaklığı 5°C’nin altına düşmüşse cihazınız ısıtmaya başlayacaktır.

**DİKKAT!** Cihaz “Bekleme” konumundayken bu fonksiyon çalışmaz. “Antifrost” fonksiyonundan yararlanmak istiyorsanız cihazınızı “Açık” konumda bırakınız.

### d. İyonizer

UFO CONVECTOR, iyonizer fonksiyonu sayesinde ortam havasını temizleyerek sağlığınıza katkıda bulunur.

Cihaz “Açık” konumda iken “İyon” tuşuna dokununuz.



LCD ekranda “İyon” ikonu yanar ve fonksiyon aktif hale gelir.

Fonksiyonu iptal etmek için cihazınız “Açık” konumda iken “İyon” tuşuna tekrar dokununuz. Ekrandaki “İyon” ikonu sönecektir.

### e. Çocuk Kilidi

Çocukların cihaz ile oynamalarını engellemek için “Çocuk Kilidi”ni etkinleştirebilirsiniz. Bu fonksiyon aktif olduğunda kontrol tuşları çalışmaz.

Cihaz “Açık” veya “Bekleme” konumunda iken “Çocuk Kilidi” tuşuna 4 saniye süre ile basılı tutunuz.



LCD ekranda “Çocuk Kilidi” ikonu yanar ve fonksiyon aktif olur.

İptal etmek için “Çocuk Kilidi” tuşuna tekrar 4 saniye basılı tutunuz. LCD ekrandaki ikon sönecektir.

## 4.4 Ayarlar

UFO CONVECTOR'un kullanımını kişiselleştirebilirsiniz.

### a. Sıcaklık Birimini Değiştirme

Sıcaklık birimi “Santigrat”tan (°C) “Fahrenheit”a (°F) veya tersine değiştirilebilir. Cihaz “Açık” veya “Bekleme” konumunda iken “İyon” tuşuna 4 saniye süre ile dokunulduğunda LCD ekranda “TEMP °C” yazısı “TEMP °F”ye veya tersine döner. Ortam sıcaklık değeri karşılık gelen birime çevrilir.



**DİKKAT!** Cihazın fabrika ayarında bu değer “TEMP °C” yani “Santigrat”tır. ve LCD ekrandan 10°C ile 40°C arasında ayarlama yapılabilir. Sadece cihazın kullanıldığı ülke sıcaklık birimi “Fahrenheit” ise “TEMP °F”ye ayarlayınız.

### b. LCD Ekran Aydınlatması

LCD ekran aydınlatması fabrika ayarlarına göre cihaz “Açık” konumda iken sürekli yanar. Bunu iptal etmek için:

Cihaz “Açık” veya “Bekleme” modunda iken “Kar” tuşuna 4 saniye süre ile basılı tutunuz.



Bu şekilde ayarlandığında, cihaz “Açık” konumda iken bir tuşa basıldıktan 30 saniye sonra ekran aydınlatması söner. Tekrar bir tuşa basılana kadar sönmük kalır. “Açık” konumda ekran aydınlatmasını sürekli hale getirmek istiyorsanız tekrar “Kar” tuşuna 4 saniye süre ile basılı tutunuz.

### c. Tuş Sesini Kapatma

Dokunmatik tuşlara basıldığında çıkan “bip” sesini iptal etmek için:

Cihaz “Açık” veya “Bekleme” konumunda iken 4 saniye süre ile her iki “Yön” tuşuna birlikte basınız. Dokunmatik tuşlara dokunulduğunda çıkan “bip” sesi iptal olacaktır.

Sesi tekrar aktif hale getirmek için bu işlemi tekrar ediniz.

## 5. TEMİZLİK & BAKIM

Öncelikle cihazınızın fişini prizden çekiniz ve soğumasını bekleyiniz.

- Dış yüzeyi hafif nemli ve yumuşak bir bez ile temizleyiniz. Aşındırıcı veya kimyasal temizlik maddeleri kullanmaktan kaçınınız. Kireç çözücü kimyasallar su tankınıza zarar verebilir.
- Temizlik sırasında cihazın içerisine su girmemesine dikkat ediniz. Cihazın kuru olduğundan emin olmadan cihazı çalıştırmayınız.
- Güç kablosu üzerinde yırtık, delinme var ise ve gövde üzerinde kırık, çatlak gibi hasarlar mevcut ise cihazınızı kesinlikle çalıştırmayınız ve yetkili teknik servise başvurunuz.
- Üst, alt ızgaraları ve yan hava giriş açıklıklarını toz ve kir nedeni ile tıkanmaya karşı düzenli olarak kontrol ediniz. Gerekirse elektrikli süpürge ile temizleyiniz.

### Nemlendiricinin Temizlenmesi

UFO CONVECTOR nemlendirici haznesi içerisinde, kullanılan suyun niteliğine göre bir süre sonra tortu ve kir oluşabilir. Aşırı olarak biriken tortular nem rezistansınızı bozabileceği gibi su seviye algılamasının doğru biçimde yapılamamasına da sebep olabilir. Nemlendiricinin verimli çalışması için kirliliğe karşı düzenli kontrol edilmesi gerekir.



Temizliğe başlamadan önce cihazı duvar askısından çıkarınız. Cam panel dik konumdayken cihazı yumuşak bir zemin üzerinde tutunuz. Hazne içerisindeki suyu boşaltmak için "Su Tahliye Tapası"nın altına bir kap yerleştiriniz ve tapayı tornavida yardımıyla çevirerek çıkarınız.



Hazne içerisindeki kirli suyu, cihazı arkaya doğru eğerek kaba boşaltınız ve tapayı tekrar yerine takınız. Hazne temizliği için limon tuzu (ince taneli olması tercih edilir) kullanınız. Bir çay bardağı dolusu limon tuzunu hazne içerisine dökünüz. 0,9 litre kaynar suyu haznedeki limon tuzunun üzerine dökerek 15 dakika bekletiniz.



Daha sonra tapayı açınız ve kirli suyu kaba boşaltınız. Çözülen tortunun haznedeki akmasını sağlamak için hazneye birkaç kez daha kaynar su dökerek tahliye tapasından boşaltınız. Temizlik bittikten sonra tapayı sıkıca takarak cihazı tekrar askısına monte ediniz.

# 6. HATA UYARILARI & SORUN GİDERME

## 6.1 Hata Uyarıları

UFO CONVECTOR iki çeşit hata uyarısı verir:

### a. “RESISTANCE ERR” Hatası

Cihaz içerisinde aşırı sıcaklık algılandığında rezistansların enerjisi kesilir, LCD ekran aydınlatması ve “RESISTANCE ERR” yazısı yanıp sönmeye başlar. Aynı zamanda 5 dakikada bir arka arkaya 3 defa tekrarlanan, 2 saniye süreli “bip” uyarısı duyulur.

#### Sorun 1:

Üzeri örtüldüğünde veya hava giriş - çıkış açıklıkları herhangi bir şekilde kapatıldığında cihaz içerisinde yüksek sıcaklık oluşmaya başlar. Bunun cihaza ve insanlara zarar vermesini engellemek için yukarıda tarif edilen şekilde çalışma hatası oluşur ve cihaz tekrar komut verilmeden çalışmaz.

#### Çözüm:

Cihazın üzerindeki örtüyü kaldırınız veya hava girişine engel olan cisimleri uzaklaştırınız. “OK” tuşuna 4 saniye süreyle dokununuz veya güç kablosunu fişten çekip tekrar takınız. Açma tuşuna basarak cihazı “Açık” konuma getiriniz. Sesli ve görsel uyarılar kaybolacak ve cihazınız çalışmaya devam edecektir.

#### Sorun 2:

Rezistans veya triyak arızası nedeni ile cihaz ısıtmıyor!

#### Çözüm:

Daha önce 1. maddede anlatılan çözümü uyguladığınızdan ve sonuç alamadığınızdan emin olunuz. Sorun devam ediyorsa yetkili teknik servise başvurunuz.

### b. “HUMIDITY ERR” Hatası

LCD ekranda HUMIDITY ERR yazısı ve damla ikonları yanıp söner. Bir defaya mahsus 2 saniye süreli “bip” uyarı sesi verilir.

#### Sorun 1:

Nemlendirici haznesindeki su miktarı “Min” çizgisinin altındadır.

#### Çözüm:

Madde 4.3.a “Nemlendirme” başlığına bakınız.

#### Sorun 2:

Nemlendirici arızası

#### Çözüm:

Su haznesinde yeterli su olmasına rağmen, LCD ekranda sadece “HUMIDITY ERR” hata sinyali ile birlikte tek defaya mahsus 2 saniye süreli ‘bip’ uyarı sesi veriliyor ve damla ikonları yanıp sönmüyorsa nemlendirici fonksiyonunu kapatınız. Hazneye soğuk su doldurunuz ve 15 dakika bekledikten sonra tekrar fonksiyonu çalıştırınız. Bu hatanın devam etmesi halinde, Madde 5’te anlatılan nemlendirici temizliğini yapınız. Sorun çözülüyorsa yetkili teknik servise başvurunuz.

**DİKKAT!** Bu hatanın “düşük su seviyesi” hatasından farkı su damla ikonlarının yanıp sönmemesidir.



## 6.2 Sorun Giderme

### 1. Cihaz çalışmıyor. LCD ekran ve LED ışıkları yanmıyor.

- Cihazı prize takınız ve prize elektrik olduğundan emin olunuz.
- Güç kablosunu kontrol ediniz.

### 2. Cihaz ısıtmıyor.

- Cihaz "Bekleme" konumundadır. Kırmızı LED ışığı yanmaktadır. Açma tuşuna basınız ve "Açık" konuma getiriniz.
- Ayarlı sıcaklık değeri, oda sıcaklığından düşüktür. Sıcaklık değerini istediğiniz ortam sıcaklığına yükseltiniz (Madde 4.2.b).
- Cihaz "PRG" modundadır. Çalışma saatine kadar ısıtmayacaktır. "PRG" modunu iptal edebilirsiniz (Madde 4.3.b).
- Antifrost (don önleme) fonksiyonu aktiftir. Cihaz 5°C üzerinde ısıtmayacaktır. Fonksiyonu iptal edebilirsiniz (Madde 4.3.c).

### 3. LCD ekranda sürekli "RESISTANCE ERR" hatası yanıp sönüyor.

- Montaj mesafelerini kontrol ediniz. Cihaz hava giriş - çıkış ızgaraları ve açıklıklarının, etraftaki nesnelere verilen mesafelerden daha uzakta olduğundan emin olunuz.
- Cihaz üzerine kesinlikle kurutma veya dekoratif amaçlı örtü, eşya koymayınız.
- Cihazınızın hava giriş ve çıkış açıklıklarını düzenli olarak elektrikli süpürge ile temizleyiniz.
- Madde 6.1.a'da verilen yönergeleri takip ediniz.

Yukarıdaki çözüm yöntemlerinin sorunu çözmemesi halinde yetkili teknik servisi arayınız ve yapılabilecekler konusunda bilgi isteyiniz.

# 7. TEKNİK SERVİS

Değerli Müşterimiz,

Sizlere yenilikçi, verimli, ekonomik ve kaliteli ürün vermek kadar, tam zamanında ve yüksek kaliteli hizmet vermenin de önemine inanıyoruz.

Size en yakın güncel yetkili servis listemize **ufotr.com** adresinden kolayca ulaşabilirsiniz.

Diğer konularla ilgili, Türkiye'nin neresinde olursanız olun, alan kodu çevirmeden 444 5 836 no.lu telefonu arayarak hafta içi her gün 08:30 - 17:30 saatleri arasında Çağrı Merkezimize ulaşabilirsiniz.

Çağrı Merkezinde bulunan konusunda uzman ve deneyimli müşteri temsilcilerimiz, tam zamanında ve kaliteli bir hizmet almanızı sağlayacaktır.

Ayrıca, Çağrı Merkezimizden yapılan müşteri anketleri ile siz değerli müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini göz önünde bulundurarak sürekli ve tam zamanında, yüksek kaliteli hizmet vermeye yönelik çözümler geliştiriyoruz.

## Çağrı Merkezi

444 5 UFO  
836

İnternet sitemizden (ufotr.com) iletişim formunu doldurduğunuz takdirde tüm soru ve sorunlarınız, mümkün olan en kısa sürede çözümlenecek ve cevaplandırılacaktır.

### **Aşağıdaki önerilere uymanızı rica ederiz.**

Onarım ve yedek parça değişimi yalnızca UFO Yetkili Servisleri tarafından veya yetki verilmiş diğer uzman kişiler tarafından yapılmalıdır.

İşiniz bittiğinde yetkili servisten "Servis Fişi"ni istemeyi lütfen unutmayınız.

Alacağınız Servis Fişi, ileride ürününüzde meydana gelebilecek herhangi bir sorunda size yarar sağlayacaktır.

"Bu Yönetmelik Hükümlerine ve Genel Müdürlükçe onaylanmış belgeye uygun olarak hazırlanacak garanti belgesinin tasdik edilerek tüketiciye verilmesini temin etmek ve ayrıca, bu yükümlülüğün yerine getirildiğini ispat etmekle satıcı, bayi veya acenteler sorumludurlar.

Satılan mala ilişkin olarak düzenlenen faturalar garanti belgesi yerine geçmez. Ancak, servis istasyonlarında yapılan onarım ve parça değişimi işlemleri sonucunda verilen fatura, bu Yönetmeliğin öngördüğü garanti şartlarını içermesi kaydıyla, garanti belgesi yerine geçer."

## 7.1 Cihaz Durum Sorgulama

Değerli Müşterimiz,  
Yetkili servisimize bıraktığınız cihazınızın durumu hakkında bilgi alabilmek için **ufotr.com** adresinde bulunan Satış Sonrası Hizmet bölümünden **Cihaz Durum Sorgulama Ekranını** kullanabilirsiniz.

CIHAZ DURUM SORGULAMA

İş Emri No  
 Seri No


İş Emri No /Seri No:

Müşteri Adı:

İş Emri No:	Ürün:
Geçiş Tarihi:	Garanti Durumu:
Ürün Seri No:	Servis Durumu:
Ürün Grubu:	<input type="button" value="Detay"/>

Değerli müşterilerimiz cihaz durum sorgulama ekranında yetkili servisimize bıraktığınız cihazınızın durumu hakkında bilgi alabilmek için İş emri no veya cihazınıza ait seri no bilgilerinizle birlikte müşteri adını girerseniz yeterli olacaktır. Cihazınızın onarıyor, yedek parça bekliyor ve teslim hazır durumlarıyla yedek parça ve iççilk fiyatlarını bu ekrandan takip edebilirsiniz. Cihazınızı iyi günlerle kullanınız.

UFO'nun satışını gerçekleştirdiği tüm cihazlarda kullanılan barkod etiketlerinin tanımlanmasına ilişkin detaylar aşağıdaki örnek barkod etiketinde belirtilmiştir.

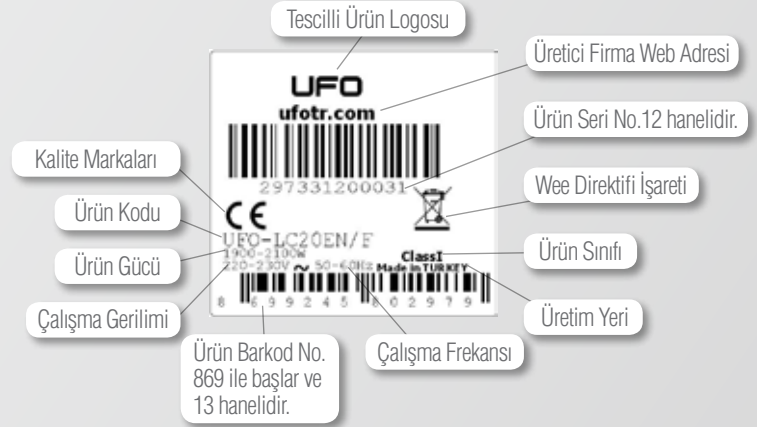

# 7. GARANTİ İLE İLGİLİ OLARAK MÜŞTERİNİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR

- 1- Ürünü aldığınızda Garanti Belgesini, Yetkili UFO Satıcısına onaylatınız.
- 2- Ürünün kullanım ömrü 10 yıldır (ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi).
- 3- Bu kullanım kılavuzunun ekinde verilen Garanti Belgesinde belirtilen teslim tarihini takip eden 2 (iki) yıl içinde ve e yalnızca barkod üzerinde belirtilen modelde meydana gelecek arızalar için geçerlidir.
- 4- Garanti süresinde anlaşmazlık doğduğu takdirde fatura tarihi esas alınacağından kullanıcının Garanti Belgesi ile birlikte faturayı veya okunaklı bir fotokopisini muhafaza etmesi gerekmektedir.
- 5- Garanti Belgesi üzerinde ve ürünün orijinal seri numarasında tahrifat yapılmış olması halinde ürün, garanti hükümünden düşer. İbraz edilen Garanti Belgesinin arızalı ürüne ait olması şarttır.
- 6- Üzerinde satıcı firma kaşesi ve imzası ile satış tarihi belli olmayan belgeler geçersizdir.

**UFO tarafından verilen bu garanti, cihazın normalin dışında kullanılmasından doğacak arızaların giderilmesini kapsamadığı gibi, aşağıdaki durumlarda garanti dışıdır.**

- 1- Kullanım hatalarından meydana gelen hasar ve arızalar,
- 2- Ürünün müşteriye tesliminden sonraki yüklenme, boşaltma ve taşıma sırasında oluşan hasar ve arızalar,
- 3- Voltaj düşüklüğü veya fazlalığı, hatalı elektrik tesisatı, ürünün etiketinde yazılı olan voltajdan farklı voltajda kullanım nedenlerinden meydana gelecek hasar ve arızalar,
- 4- Yangın, deprem ve yıldırım düşmesinden meydana gelecek hasar ve arızalar,
- 5- Ürünün kullanım kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar,
- 6- Ürünün tamir yerine nakliyesi sırasında oluşan hasar ve arızalar

## **Garanti Şartları**

14.6.2003 tarihli ve 25138 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik, 24.04.2011 tarihli ve 27914 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik gereğince, 5’inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

”Bu Yönetmelik Hükümlerine ve Genel Müdürlükçe onaylanmış belgeye uygun olarak hazırlanacak garanti belgesinin tasdik edilerek tüketiciye verilmesini temin etmek ve ayrıca, bu yükümlülüğün yerine getirildiğini ispat etmekle satıcı, bayii veya acenteler sorumludur.”

Satılan mala ilişkin olarak düzenlenen faturalar garanti belgesi yerine geçmez. Ancak, servis istasyonlarında yapılan onarım ve parça değişimi işlemleri sonucunda verilen fatura, bu Yönetmeliğin öngördüğü garanti şartlarını içermesi kaydıyla, garanti belgesi yerine geçer.”



İMALATÇI FİRMA

**UFO IŞIKLA ISITMA SİSTEMLERİ**  
**SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.**  
Akçaburçaz Mah. 72. Sok. No:17  
Esenyurt / İstanbul  
Marina Kuleleri V.D. 885 039 35 33  
Tel: (0212) 886 30 00



Ürünün veya ambalajın üzerindeki bu sembol, ürünün normal ev atıkları ile birlikte atılmaması gerektiğini, elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşümüne yönelik toplama noktalarına ulaştırılması gerektiğini göstermektedir. Bu ürünü doğru şekilde imha ettiğiniz takdirde doğanın ve insan sağlığının korunmasına katkıda bulunmuş olacaksınız. Yanlış imha, doğaya ve insan sağlığına zarar verecektir. Bu ürünün geri dönüşümü hakkında daha fazla bilgiyi belediyenizden, çöp toplama servisinden veya ürünü satın aldığınız mağazadan edinebilirsiniz.

**UFO**



# CONVECTOR

User Manual & Certificate of Warranty



# TABLE OF CONTENTS

---

1. SAFETY PRECAUTIONS .....	4
2. INSTALLATION .....	5
3. SPECIFICATIONS .....	7
4. USE & OPERATION .....	8
4.1 LCD Display .....	8
4.2 Quick Start .....	8
4.3 Functions .....	9
4.4 Settings .....	12
5. CLEANING & MAINTENANCE .....	13
6. ERROR WARNINGS & TROUBLESHOOTING .....	14
6.1 Error Warnings .....	14
6.2 Troubleshooting .....	15
7. TECHNICAL SERVICE .....	16
8. TERMS OF WARRANTY .....	17

# 1. SAFETY PRECAUTIONS

## **Warning! Read these instructions carefully and keep it for future reference for your safety.**

- Before operating the device, check whether your appliance and power cord are damaged. If there is any damage, contact to an authorized technical service for repairing.
- Do not connect the appliance to the power supply if the voltage indicated on the nameplate is different from the voltage of the power supply.
- Do not operate your heater if there is any kind of cracks or damage on the glass panel.
- If the power cord needs to be replaced, it should be replaced by an authorized technical service.
- Do not let any object obstruct the air inlets or outlets.
- In order to prevent over heating, do not cover the heater.
- Do not install your heater under a socket-outlet.
- Use your appliance with a properly earthed plug.
- Make sure that the electricity circuit is fused. The fuse must be 16A.
- If the appliance will be installed to spaces such as bathrooms, it should be assembled to a distance so that people having shower can not contact with appliance and its control buttons.
- Completely unroll the cable while the appliance is operating.
- Keep the power cord away from the heater body when it is in use.
- Never pull from your power cable cord to unplug it.
- Keep the power cord away from the sharp objects and corners.
- Avoid using the extension cords as it may cause risk of overheating and fire. If an extension cord has to be used, do not connect it with an another electrical appliance.
- Pay attention to the minimum safety distances of your appliance to the objects while installing your appliance. (See Chapter 2)
- Do not insert any object into the ionizer which is located at the bottom right of the glass panel.
- Do not use the appliance at outdoors. Never let liquids sweep into the appliance.

**CAUTION!** Supervision is needed when this product is used anywhere near children. The appliance is not to be used by children or persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.



## 2. INSTALLATION




Open the box and take out the convector with wall bracket which is attached to the back panel. Push down the wall bracket and detach it by pulling away.

**a.** Use the wall bracket as a template and mark the holes of the bracket onto the wall by using a pencil. While marking the holes, make sure that the distance from floor to the bottom edges of the bracket is min. 15 cm. and the sides of the bracket are min. 20 cm. away from corners and surrounding objects. Leave a min. distance of 25 cm. from the ledges and hanging objects with the upper edges of the bracket.


**b.** Drill 8 mm. holes on the wall where you have marked with pencil.

**c.** Insert the 8mm wall plugs which are supplied with the unit, into the holes. Align the bracket holes to the wall plugs and place the supplied screws to the wall plugs through bracket holes. Fix the screws tightly by using a screwdriver and finish the installation of the wall bracket. Make sure the installation is rigid and secure.

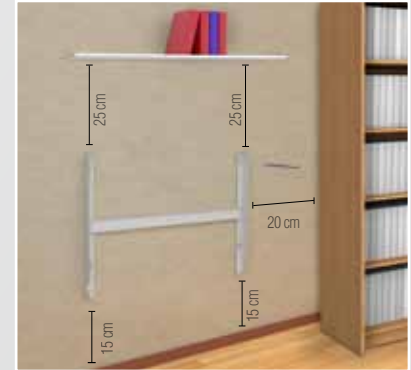

**d.** Align the hooks of the wall bracket to the notches located at the back panel of UFO CONVECTOR and insert the hooks carefully. If the power socket is at the left of the appliance, pass the power cord through indents at the bottom of the bracket and extend it to other side as shown in 'figure 2'.

**e.** Place the 'locks' to the top of the bracket as shown in 'figure 3-a'. Insert the 3,9 x 6,5 metal screw through 'locks' into the screw holes of the wall bracket (figure 3-b). Push the 'lock' into the fixing hole located on the back panel of the UFO CONVECTOR and tighten the screw firmly with a screwdriver (figure 3-c).

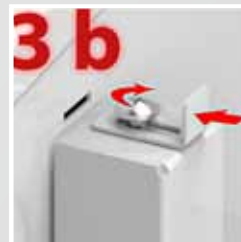

# 3. SPECIFICATIONS



## Specifications:

1. Aesthetics and resistant glass panel with 5 pattern options
2. LCD screen
3. One-Touch control
4. Humidifier with 3 levels
5. Ionizer
6. Electronic room temperature control
7. Electronic thermostat
8. Programmable on-off timer
9. Child Lock
10. Antifrost Protection
11. Overheating Protection


## Technical Specifications:

Rated Voltage: 220-230 V  
Frequency: 50-60 Hz  
Maximum Power: 1900-2100 W  
Maximum Heating Power: 2000 W  
Maximum Humidifying Power: 100 W  
Net Weight: 14 kg  
Dimensions (Width X Depth X Length): 880 X 95 X 545 (mm)

# 4 . Use & Operation

## 4.1 LCD Display

- 1. PRG mode is on
- 2. Child lock is on
- 3. Ionizer is on
- 4. Antifrost is on
- 5. Humidifier is on
- 6. Temperature
- 7. Temperature value as Fahrenheit
- 8. Temperature value as Celsius
- 9. Resistance error warning
- 10. Low water level warning for humidifier
- 11. Setting the On Time
- 12. Setting the Off Time
- 13. Time

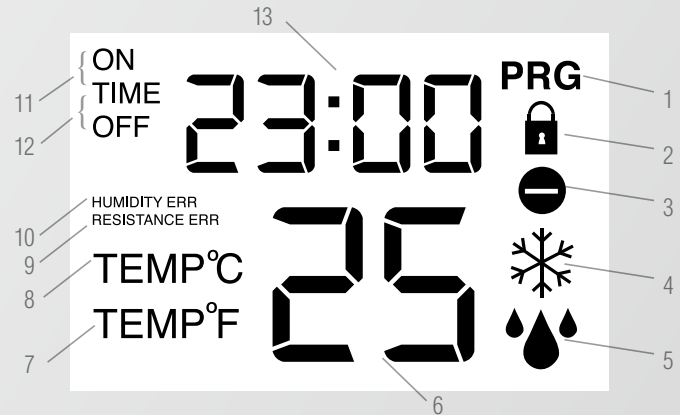

## 4.2 Quick Start

Plug the power cable. All the icons on the LCD display flashes for 3 seconds with a short “beep” sound. After this short period, a red LED light will appear below the LCD screen indicating that the appliance is in “standby” mode.

**WARNING!** UFO CONNECTOR calibrates the buttons during the 3 second time period after it is plugged in. Do not touch the buttons in this period, otherwise buttons may not function. In this case, unplug and then plug the cable and do not touch the buttons until it switches to “standby”.

### a. Time Setting

Touch the “PRG” button while the appliance is in “standby” mode. Time setting becomes active and “TIME” indicator starts flashing. Touch the “Arrow” buttons to change the time forth or back. Touch longer to increase the minute counts. Adjust the current time on the screen and touch “OK” button to finish the setting.




## b. Start (Manual Setting)

UFO Convector keeps the room temperature at the set level thus saving energy.

Touch the “On-Off” button to switch the appliance to “On” position.



A green LED light below the LCD screen appears in “On” position.

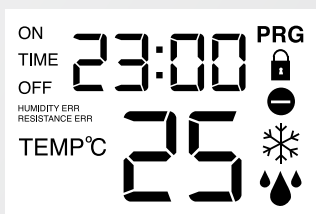

Factory setting for room temperature is 22 °C. If ambient temperature is lower than 22 °C, UFO CONVECTOR starts heating until the room temperature rises up to 22 °C. If room temperature is higher than 22 °C, UFO CONVECTOR does not heat.

You can adjust the desired room temperature by touching one of the “Arrow” buttons when the appliance is in “On” position.



The preset temperature value appears on the screen and “TEMP °C” starts flashing.

Touch the “Arrow” buttons and adjust the room temperature you prefer. Wait for 4 seconds and the flashing will stop indicating that the adjusted value is stored.

Temperature indicator will continue to show the room temperature. You can always adjust the desired room temperature as described above.

## 4.3 Functions

### a. Humidifier

UFO Convector has the “Humidifier” function which humidifies the dry ambient air. Pick up the “Humidifier Tank Cover” and pour max. 0,9 liters of clean water (preferably distilled water) into the water tank. Make sure that the amount of water in the “Humidifier Tank” does not exceed the Max. level of the “Water Level Indicator” which is located on top left of the glass panel.

Touch the “Humidifier” button while the appliance is in “On” position.



A single ‘drop’ icon will appear on the screen and “Humidifier” starts operating at first level. Touching the button for the second and third time will increase the number of “drop” icons and the operating level to 2 and 3 respectively. You can simply increase or decrease the “Humidifier” power by pressing the “Humidifier” button. To deactivate the function, touch the “Humidifier” button while operating at third (max.) level. When deactivated, all the “drop” icons will disappear.

### Low Water Level Warning;

When water level in the tank is below Min., UFO Convector stops humidifying, then warns the user visually by flashing “HUMIDITY ERR” and “drop” icons on the screen, following an audible warning with a “beep” sound for 2 seconds long. In this case, you can reactivate the humidifier by following the 3 steps described below;

- Fill the tank with water to the Max. level.
- When the appliance is in “On” position, keep touching the “Humidifier” button until all the related warnings disappear from the screen.
- Touch the “Humidifier” button again to reactivate the function.

**CAUTION!** Do not activate the humidifier if the tank lacks water. When activated without adding water, the appliance will detect the “low water level” and repeat the warnings. Make sure that the water level is above “Min” before restarting the humidifier function.

### Cleaning:

Depending on the content of water used in the “Humidifier Tank”, lime or dirt may build up on the resistance or inside the tank. See Chapter 5 ( Cleaning and Maintenance) for cleaning instructions of the humidifier tank.

### b. Setting the On-Off Timer (PRG Function)

UFO CONVECTOR can be programmed to operate at a defined time period. So that it heats only during the programmed time.

Do not forget to set the correct time before activating this function. “PRG” function operates depending on the time you set.

**CAUTION!** UFO CONVECTOR heats only at the programmed time intervals when “PRG” function is activated. Except this time interval, it will not operate even if the room temperature is below the set temperature.

Touch the “PRG” button for 4 seconds when the appliance is in “On” position.



PRG” and “ON TIME” icons start flashing on the LCD display. Set the ‘on’ time by touching the “Arrow” buttons. The setting speed can be increased by touching continuously.



When the ‘on’ time is set, touch “OK” button to save it.



Then “TIME OFF” icon starts flashing indicating that you should set an ‘off’ time. Set the ‘off’ time by using the “Arrow” buttons.



Save it by touching the “OK” button.



TEMP °C (or TEMP °F) will start flashing on the LCD screen. Adjust the desired room temperature for this time interval by using the “Arrow” buttons.



Touch the “OK” button to finish the programming.



“PRG” icon appears on LCD screen and tells you that the appliance is programmed to operate for the set time only.

**CAUTION!** “PRG” function only operates if the appliance is in “On” position. It doesn’t operate when switched to “Off” position. If you want UFO CONVECTOR to operate during the programmed time, you should leave it in “On” position. If the “ON TIME” and “TIME OFF” are set to same hour, the appliance operates for 24 hours according to the temperature which is set while programming the timer. The factory setting for “ON TIME” is 00:01 and “TIME OFF” is 00:00.

Repeat the programming instructions as described above if you want to change the On-Off timer settings.

To cancel the “PRG” function and return to the manual settings, touch the “Arrow” button when the appliance is in “On” position. “PRG” icon disappears and manual setting becomes valid.

### c. Antifrost Function

In very cold climates, the ambient temperature may fall to critical degrees which can be harmful for both living beings and goods. To prevent this, UFO CONVECTOR has Antifrost function which detects temperatures below 5 °C (41 °F) and starts heating automatically thus keeping the room temperature above critical degrees.

To activate the “Antifrost” function, touch the “snow” button when the appliance is in “on” position.

“Snow” icon appears on the LCD screen indicating that the function is activated.



In order to cancel the “Antifrost” function, simply touch the “snow” button again. “Snow” icon will disappear.

**CAUTION!** “Antifrost” does not work in “standby” mode. Make sure that your appliance is in “On” position if you want to use this function. If “Antifrost” is activated while the appliance is working at “PRG” mode, your appliance starts heating when ambient temperature is below 5 °C during the time other than the programmed time intervals.

**CAUTION!** When this function is activated in “Manual” mode, your appliance does not heat if the temperature is over 5 °C. You should cancel the function to increase the room temperature.

### d. Ionizer

UFO CONVECTOR contributes to your health by cleaning the air with the help of its “Ionizer” function.

Touch the “Ion” button while your appliance is in “On” position.



“Ion” icon appears on the LCD screen indicating that the function is activated. To cancel the function, touch the “Ion” button again and the icon on the screen will disappear.

### e. Child Lock

You can activate the “Child Lock” of your appliance to prevent children playing with it. When this function is activated, control buttons stops responding.

Touch the “Child Lock” button for 4 seconds either your appliance is in “On” or “Standby” modes.



“Child Lock” icon flashes on the screen and the function becomes activated. Touch the “Child Lock” button again for 4 seconds to cancel it. Icon on the screen will disappear.

## 4.4 Settings

You can adjust the UFO CONVECTOR settings according to your preference.

### a. Changing the Temperature Value

Temperature value can be set to ‘Celsius(°C)’ to ‘Fahrenheit (°F)’ or to opposite. Touch the “Ion” button for 4 seconds long in either “Standby” or “On” modes. “TEMP °C” indicator will switch to “TEMP °F” or to opposite, thus changing the corresponding temperature value on the screen.



**CAUTION!** Factory setting for the temperature value is “TEMP °C” (Celsius) and it can be set between 10 °C to 40 °C. Change this setting only if the temperature value is ‘Fahrenheit’ in the country which this appliance is being used.

### b. LCD Backlight

LCD backlight is always on when UFO CONVECTOR is switched to “On” position as a preset factory setting. In order to change it :

Either in “On” and “Standby” modes, touch the “Snow” button for 4 seconds.



This setting turns off LCD backlight after 30 seconds when a button is touched in “On” mode. It will remain off until a button is touched again.

If you want to reset to the continuous backlight of the screen, touch the “Snow” button again for 4 seconds.

### c. Turning Off the Button Sounds

To cancel the “beep” sounds of the buttons :

Touch the both “Arrow” buttons at the same time for 4 seconds either in “On” or “Standby” modes. The ‘beep’ sounds of the buttons will be cancelled.

To reactivate the sound, repeat this operation.



# 5. CLEANING & MAINTENANCE

Unplug your appliance and wait until it is cool enough.

- Clean the surface with a soft damp cloth. Refrain from using harmful chemical materials that may cause damage. Descaling chemicals may damage the water tank.
- Be careful not to seep water into the appliance while cleaning. Make sure that it is completely dry before operating.
- If there is any kind of deformation or damage on the appliance body or on the power cord, do not operate and consult to an authorized technical service.
- Check the filthiness of the air inlets and outlets regularly. Clean with a Hoover if necessary.

## Cleaning the Humidifier Tank

After operating the humidifier for some time, lime and dirt may build up on the resistance and inside the water tank of the humidifier depending on the water used. The excessive amount of lime and dirt in the water tank may cause malfunction of the humidifier resistance and unsuccessful detection of water level. For an efficient use of the “Humidifier” function, check the filthiness inside the water tank regularly. Before cleaning, dismount the appliance.



Place the appliance in upright position where the glass panel is vertical to the floor. Make sure that floor is soft and smooth. In order to drain the water in the tank, place a pot below the “drainage cap” and open the cap with a screwdriver. Tilt the appliance back and make sure that water tank is emptied into the cup. Then screw the “drainage cap” tightly.



Use ‘Lemon Salt’ (preferably small-grained) for cleaning of the water tank. Pour a ‘tea cup’ full of ‘lemon salt’ into the tank. Then pour 0,9 liters of boiling water into the tank and wait for 15 minutes.



Open the the cap again and empty the dirty water into the pot. To make sure that the tank is free of dissolved deposit, pour boiling water for a few times and drain it. After the cleaning, screw the cap in its place tightly and mount the appliance onto the wall bracket accordingly.

# 6.ERROR WARNINGS & TROUBLESHOOTING

## 6.1 Error Warnings

UFO CONVECTOR warns for 2 types of errors:

### a. “RESISTANCE ERR” Error

If the appliance is overheated, the heating resistances cut off, then LCD screen backlight and “RESISTANCE ERR” icons starts flashing for warning. At the same time a “beep” sound repeated for 3 times 2 seconds with 5 minutes intervals will be heard.

#### Cause of Error 1:

When it is covered or the air inlet or outlets are obstructed with objects, overheating occurs inside the appliance. In order to prevent a possible danger, error warnings as described above occurs and appliance stops operating until it is manually operated again.

#### Solution:

Remove the clothes left on the appliance and/or objects away from the appliance. Touch the “OK” button for 4 seconds.

Or

Unplug the power cable and plug it again. Then touch the “On-Off” button to switch it “On” mode. Audible and visible warnings disappears and appliance continues to operate.

#### Cause of Error 2:

Resistance or triac malfunction.

#### Solution:

Be sure that you have tried the method described in ‘cause 1’ and it does not work. Consult to an authorized technical service.

### b. “HUMIDITY ERR” Error

“HUMIDITY ERR” letters and “drop” icons start flashing on the LCD display. A single “beep” sound for 2 seconds is followed as an audible warning.

#### Cause of Error 1:

Water level in the tank is below “Min”.

#### Solution:

See Chapter 4.3.a “Humidifier”

#### Cause of Error 2:

Humidifier Malfunction

#### Solution:

If the water level is above “Min” and the appliance gives error as flashing “HUMIDITY ERR” letters with 2 seconds long ‘beep’ sound, but there are no flashing “drop” icons on the display, turn off the humidifier function. Pour cold water into the tank and wait for 15 minutes before reactivating the humidifier. If the error continues, clean the water tank as described in Chapter 5. If cleaning does not help, consult to an authorized technical service.

**CAUTION!** The difference between the “low water level” error and “humidifier malfunction” error is the flashing “drop” icons.

## 6.2 Troubleshooting

### 1. Appliance does not work. LCD screen and LED lights are off.

- Plug the power cable and be sure that the plug which you have connected your appliance has power.
- Check the power cord.

### 2. Appliance does not heat.

- It is in “standby” mode and red LED light is on. Touch the “On-Off” button to start heating
- The temperature value which has been set, is below the room temperature. Increase the temperature value for the ambient temperature you want. (See Chapter 4.2.b)
- It is in “PRG” mode and will not heat unless the current time is between the programmed time interval. You can cancel the “PRG” mode. (See Chapter 4.3.b)
- “Antifrost” function is activated and the appliance will not heat above 5 °C. You can cancel this function. (See Chapter 4.3.c)

### 3. “RESISTANCE ERR” keeps flashing on the LCD screen.

- Check the installation distances. Make sure that the air inlets and outlets of the appliance are away from the objects within distances as described in Chapter 2.
- Never cover your appliance to dry your clothes or for decoration.
- Clean the air inlets and outlets with a Hoover regularly.
- Check the instructions given at Chapter 6.1.a

If the solution methods above are not helpful, consult to an authorized service to get further help.

# 7. TECHNICAL SERVICE

---

## **ATTENTION!**

Only technical services and persons authorized by UFO may serve, repair and replace the spare parts of this heater.

Points to be considered before shipping the product to the technical service:

- 1- Make sure that the plug, to which the appliance is connected, has power, check the fuse and power cord. If the plug lacks power, consult to an electrician.
- 2- Make sure that the appliance has been installed in accordance with the instructions in the manual. If the installation is inaccurate, consult to technical service.

**Call the dealer to get service**

# 8. TERMS OF WARRANTY

Warranty by UFO does not cover the defects arising out of the improper use the appliance. The warranty does not cover the situations below:

- 1- The damages and defects arising out of improper use.
- 2- The damages and defects having occurred during the transportation after the delivery of the product to the customer by the company.
- 3- The damages and defects arising out of low or excessive voltage, ungrounded plug usage, faulty electricity systems, operating the appliance in different voltage values other than specified in the instructions.
- 4- The damages and defects arising out of fire and lightening.
- 5- The damages and defects arising out of repairs and maintenance by persons other than Authorized Services.
- 6- The defects arising out of the breach of the instructions in the manual.
- 7- The damages and defects arising out of the transportation of the product instead of repair.

Attention! Faulty maintenance and cleaning are not covered by the warranty.

- 1- The dust and pollutants in the environment.
- 2- Damage due to faulty cleaning.
- 3- Faulty installation or dismantlement.
- 4- Operating with damaged glass panel or power cord.

Above mentioned defects and services are not covered by the warranty.

Should this product be proven defective in workmanship or material, the consumer's sole remedies shall be such repair or replacement as provided by the terms of this warranty. Under no circumstances shall UFO be liable for any loss or damage, direct, consequential, or incidental, arising out of the use of or inability to use this product.

This warranty will be voided if the certificate of warranty lacks the stamp and signature of the supplier as well as the date of purchase.

This warranty will become void if the serial number (if applicable), model number identification, or brand have been wholly or partially removed or erased.



This symbol on the product or the packaging indicates that the product may not be disposed with normal home waste, and that it has to be forwarded to collecting points regarding the recycling of electrical and electronic devices. If you dispose this product properly, you will contribute to the protection of the nature and human health. You can obtain more information regarding the recycling of this product from the municipality, waste collecting service or from the store you purchased this product.

**PRODUCER**  
**UFO IŞIKLA ISITMA SİSTEMLERİ**  
**SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.**  
Akçaburçaz Mah. 72. Sok. No:17  
Beşiktaş / İstanbul  
Marmara Kurumlar V.D. 885 039 35 33  
Tel: (0212) 886 30 00

NOTLAR

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

# GARANTİ İLE İLGİLİ OLARAK MÜŞTERİNİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR

- 1- Ürünü aldığınızda Garanti Belgesini, Yetkili UFO Satıcısına onaylatınız.
- 2- Ürünün kullanım ömrü 10 yıldır (ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi).
- 3- Bu kullanım kılavuzunun ekinde verilen Garanti Belgesinde belirtilen teslim tarihini takip eden 2 (iki) yıl içinde ve yalnızca barkod üzerinde belirtilen modelde meydana gelecek arızalar için geçerlidir.
- 4- Garanti süresinde anlaşmazlık doğduğu takdirde fatura tarihi esas alınacağından kullanıcının Garanti Belgesi ile birlikte faturayı veya okunaklı bir fotokopisini muhafaza etmesi gerekmektedir.
- 5- Garanti Belgesi üzerinde ve ürünün orijinal seri numarasında tahrifat yapılmış olması halinde ürün, garanti hükmünden düşer. İbraz edilen Garanti Belgesinin arızalı ürüne ait olması şarttır.
- 6- Üzerinde satıcı firma kaşesi ve imzası ile satış tarihi belli olmayan belgeler geçersizdir.

**UFO tarafından verilen bu garanti, cihazın normalin dışında kullanılmasından doğacak arızaların giderilmesini kapsamadığı gibi, aşağıdaki durumlarda garanti dışıdır.**

- 1- Kullanım hatalarından meydana gelen hasar ve arızalar,
- 2- Ürünün müşteriye tesliminden sonraki yükleme, boşaltma ve taşıma sırasında oluşan hasar ve arızalar,
- 3- Voltaj düşüklüğü veya fazlalığı, hatalı elektrik tesisatı, ürünün etiketinde yazılı olan voltajdan farklı voltajda kullanım nedenlerinden meydana gelecek hasar ve arızalar,
- 4- Yangın, deprem ve yıldırım düşmesinden meydana gelecek hasar ve arızalar,
- 5- Ürünün kullanım kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar,
- 6- Ürünün tamir yerine nakliyesi sırasında oluşan hasar ve arızalar

## Garanti Şartları

14.6.2003 tarihli ve 25138 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik, 24.04.2011 tarihli ve 27914 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik gereğince, 5'inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Bu Yönetmelik Hükümlerine ve Genel Müdürlükçe onaylanmış belgeye uygun olarak hazırlanacak garanti belgesinin tasdik edilerek tüketiciye verilmesini temin etmek ve ayrıca, bu yükümlülüğün yerine getirildiğini ispat etmekle satıcı, bayi veya acenteler sorumludurlar.

Satılan mala ilişkin olarak düzenlenen faturalar garanti belgesi yerine geçmez. Ancak, servis istasyonlarında yapılan onarım ve parça değişimi işlemleri sonucunda verilen fatura, bu Yönetmeliğin öngördüğü garanti şartlarını içermesi kaydıyla, garanti belgesi yerine geçer."



İMALATÇI FIRMA

UFO IŞIKLA ISITMA SİSTEMLERİ  
SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Akkadunaz Mah. 72. Sok. No:17  
Esenyurt / İstanbul  
Marjara Kupunlar V.D. 885 039 35 33  
Tel: (0212) 886 30 00



Ürünün veya ambalajın üzerindeki bu sembol, ürünün normal ev atıkları ile birlikte atılmaması gerektiğini, elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşümüne yönelik toplama noktalarına ulaştırılması gerektiğini göstermektedir. Bu ürünü doğru şekilde imha ettiğiniz takdirde doğanın ve insan sağlığının korunmasına katkıda bulunmuş olacaksınız. Yanlış imha, doğaya ve insan sağlığına zarar verecektir.

Bu ürünün geri dönüşümü hakkında daha fazla bilgiyi belediyenizden, çöp toplama servisinden veya ürünü satın aldığınız mağazadan edinebilirsiniz.

# UFO

## GARANTİ BELGESİ

UFO CONVECTOR, kullanım kılavuzunda gösterildiği şekilde monte edilmesi ve kullanılması, UFO'nun yetkili kıldığı servis elemanları dışındaki şahıslar tarafından onarım veya başka bir nedenle müdahale edilmemiş olması şartıyla; işçilik ve üretim hatalarına karşı, ürün teslim tarihinden itibaren, 2 yıl süreyle garanti edilmiştir.

Garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve işçilik gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır. Garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre, ürünün servis istasyonumuza, yetkili servis istasyonunun bulunmaması halinde yetkili satıcımıza veya firmamıza ulaştığı tarihten başlar. Arıza bildiriminin telefon, faks, e-posta, iadeli taahhütlü mektup veya benzeri bir yolla yapılması mümkündür. Ancak, uyumsuzluk halinde ispat yükümlülüğü tüketiciye aittir. Ürünün arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde UFO, ürünün tamiri tamamlanuncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis edecektir. Garanti kapsamına giren arızanın tayini ve değiştirilecek parçaların saptanma şekli ve usulü tamamen firmamıza aittir.

Ürünün teslim tarihinden itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde en az dört defa veya belirlenen garanti süresi içerisinde altı defa arızalanmasının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılmaması, tamiri için gereken azami sürenin aşılması, yetkili servis istasyonu mevcut olmaması halinde sırasıyla; yetkili satıcımız, bayimiz, bölge temsilciliği yetkisiyle birlikte veya firmamız yetkisiyle düzenlenecek raporla arızanın tamirinin mümkün olmadığı belirlenmesi durumunda, tüketici malın ücretsiz olarak değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranında bedel indirimi talep edebilir.

Ürünün kullanım kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır. Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurulabilir. Bu Garanti Belgesinin kullanılmasına, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik uyarınca T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

Model :	Teslim Tarihi :
Seri No :	Fatura Tarihi, No :
	Satıcı Firma Unvanı :
	Adres :
	Tel-Telefaks :
	Satıcı Firma (Kaşe ve imza)

Bu belge, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'nün 105238 no.lu ve 13.09.2011 tarihli izin belgesine göre düzenlenmiştir. (Bu bölümü, ürünü aldığınız yetkili satıcı imzalayacak ve kaşeyecektir.)